


25:1 GREASE FILLER PUMP FOR 50KG DRUM

PART NO / ART.NR. 257-22

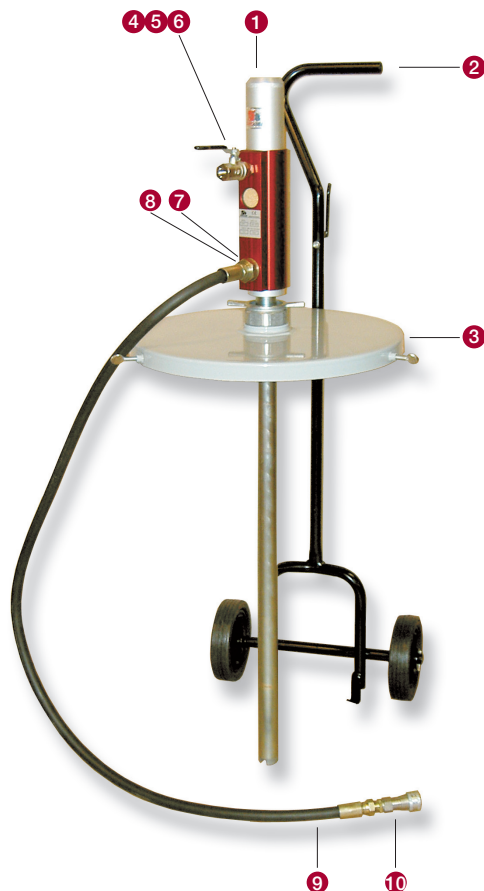

| NR | PART NO / ART.NR. | NAME / NAMN |
|----|-------------------|------------------------------------|
| 1 | 25791 | 25:1 Grease pump 25:1 Fettpump |
| 2 | 26755 | Trolley / fatvagn 20-50kg |
| 3 | 0993-300 | Drum cover / fatlock |
| 4 | 1367264 | 1/4" Bonded seal / tättningsbricka |
| 5 | 1367587 | Adapter 1/4" - 1/4" BSPT (M) |
| 6 | 1887257 | 1/4" Ball valve / kulventil |
| 7 | 1367265 | 3/8" Bonded seal / tättningsbricka |
| 8 | 1367271 | Adapter 3/8" - 3/8" BSP (M) |
| 9 | 1168058 | Hose / slang 2m x 3/8" |
| 10 | 1368059 | Snap-Tite coupler / snabbkoppling |

🇬🇧 Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

INSTALLATION: Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

🇸🇪 Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

INSTALLATION: Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

🇩🇪 Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

INSTALLATION: Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

🇫🇷 Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

INSTALLATION: Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et ajustez la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

EUROLUBE EQUIPMENT AB, Stråsavägen 2, SE-711 76 Storå, Sweden

EMAIL eurolube@eurolube.com PHONE +46 581 836 65 FAX +46 581 409 75

 www.eurolube.com