


TANK KONTROLLPANEL 53430



Pos	Artnr.	Benämning
1	53430	Tank kontrollpanel
2	53132	Nivågivare spilloljetank
3	53287	Nivågivare FLEX oljetank
4	53171	Nivågivare olja/glykol för fat och IBC tank
5	53183	Nivågivare spolarvätska för fat och IBC tank
6	53187	EX-barriär
7	3368514	Magnetventil 1/4" DC
8	3318795	Magnetventil 1/2" DC/EX

Funktion !

När vätskenivå är OK, är den **GRÖNA** lampan tänd. Så fort vätskan i tank eller fat är i nivå med givaren (3-5) tänds den **RÖDA** alarmlampan, samtidigt stänger magnetventilen (7 / 8) tryckluften till pumpen och förhindrar fortsatt drift. **Spilloljetank:** När spilloljan är i nivå med givaren (2) tänds den **GULA** alarmlampan, vilket är en signal att beställa tömning av tank. Vid fortsatt påfyllning av spillolja tänds den **RÖDA** alarmlampan, samtidigt stänger magnetventilen (7) tryckluften till pumpen och förhindrar fortsatt påfyllning av spillolja.

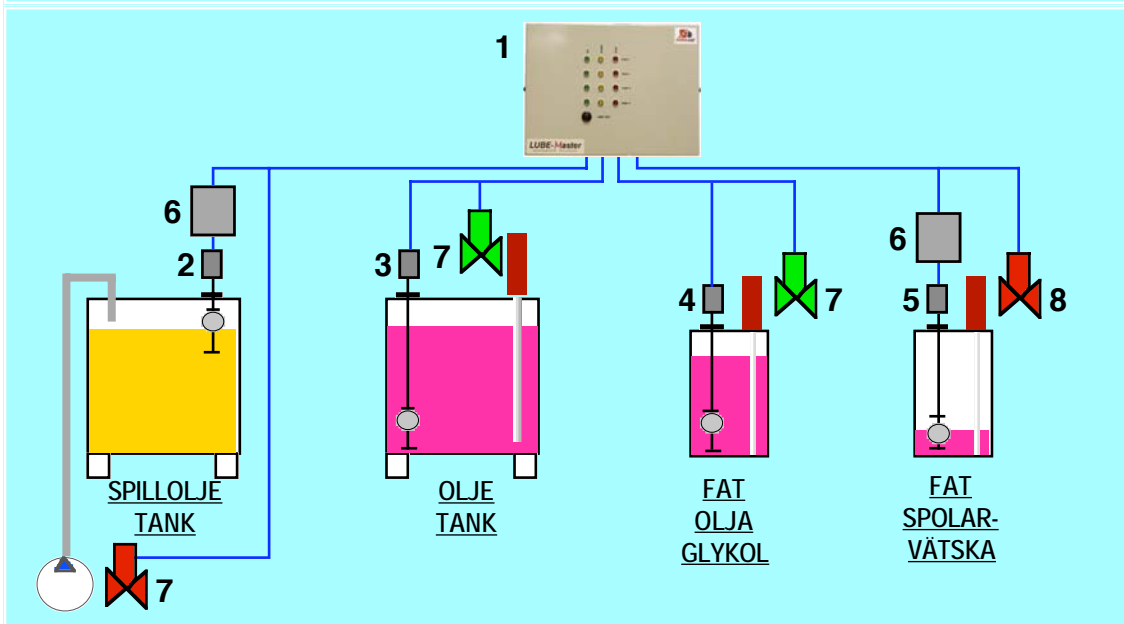

Nyhet !

Fördelar !

- > Stoppar pumpen innan tank / fat blir helt tömd !
- > Upp till 4st tankar / fat kan övervakas !
- > Ingen överfyllning i spilloljetank !
- > Ingen luft i rörsystem !
- > Ökad säkerhet !

2007-02