


3:1 OIL PUMP KIT FOR TANK & PIPED SYSTEM

PART NO / ART.NR. 137-03

2015.02

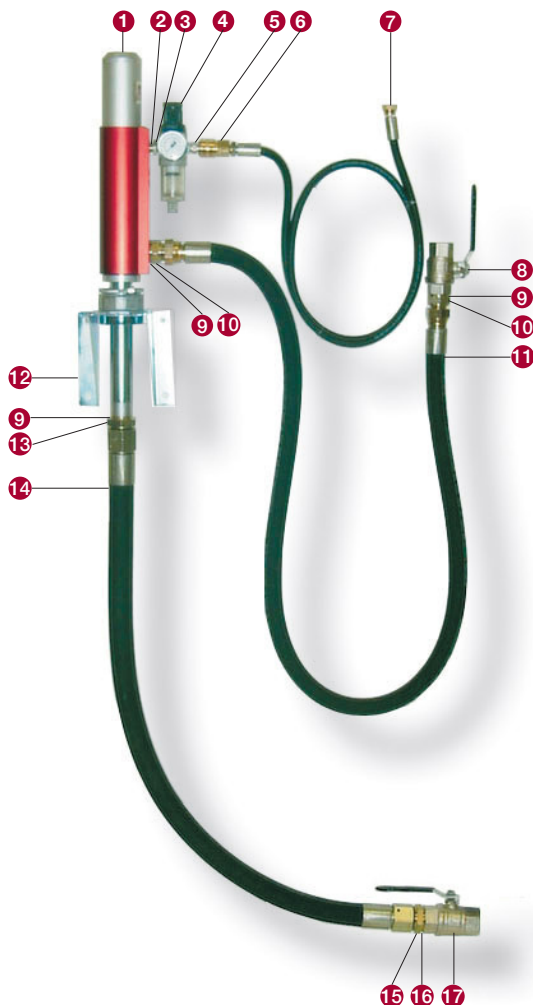

NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
1	B13761	3:1 Oil Pump for tank 3:1 Oljepump för tank
2	1367587	1/4" Adapter BSPTxBSP (M)
3	1367264	1/4" Bonded seal / tätningbricka
4	18715	1/4" Filter Regulator
5	1887465	Quick connector / snabbkopplingsnippel
6	1887464	Quick coupler / Snabbkoppling
7	18710	1/4" x 1,5 m Air line hose / luftslang
8	1367258	3/4" Ball valve / kulventil
9	1367422	3/4" Bonded seal / tätningbricka
10	1367268	3/4" Adapter BSPxBSP (M)
11	16737	3/4" x 1,5m outlet hose / utloppsslang
12	16730	Wall bracket / väggfäste
13	1367270	3/4" x 1" Adapter BSPxBSP (M)
14	16735	1" x 1m Connection hose / anslutningsslang
15	1367269	1" Adapter BSPxBSP (M)
16	1367266	1" Bonded seal / tätningbricka
17	1367259	1" Ball valve / kulventil

🇬🇧 Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

INSTALLATION: Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

🇸🇪 Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

INSTALLATION: Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

🇩🇪 Anschließen und Einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

INSTALLATION: Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

🇫🇷 Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

INSTALLATION: Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et adjuste la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

🇷🇺 Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

EUROLUBE EQUIPMENT by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se PHONE +46 (0)8-747 67 10 FAX +46 (0)8-715 20 74

 www.eurolube.com