


3:1 PUMP KIT WITH REEL & METER FOR 200L DRUM

PART NO / ART.NR. 137-04

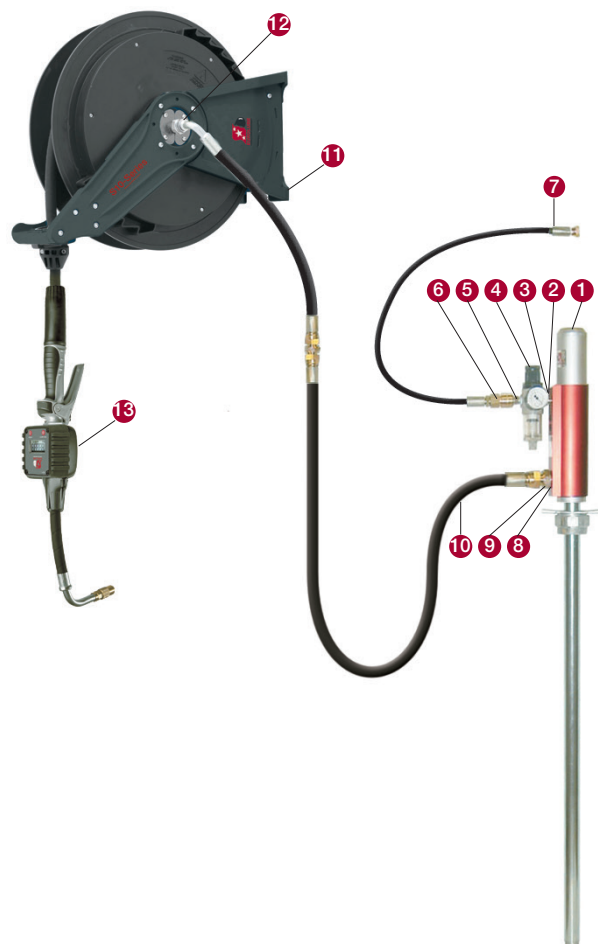

NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
1	B13760	3:1 Pump for 200l drum 3:1 Pump för 200l fat
2	1367587	1/4" Adapter BSPTxBSP (M)
3	1367264	1/4" Bonded seal / tättningsbricka
4	18715	1/4" Filter Regulator
5	1887465	Quick Connector / snabbkopplingsnippel
6	1887464	Quick Coupling / snabbkoppling
7	18710	1/4" x 1,5 m Air Line Hose / luftslang
8	1367422	3/4" Bonded seal / tättningsbricka
9	1317780	3/4" - 1/2" Adapter BSPxBSP (M)
10	16742	4m x 1/2" Dispensing hose / utloppsslang
11	17820	S10 Hose Reel - 10m x 1/2"
12	1369165	90° 1/2" Adapter BSPxBSP (M-F)
13	10372	Digital Meter / digitalt mätverk

Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

INSTALLATION: Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

INSTALLATION: Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

INSTALLATION: Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

INSTALLATION: Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et adjuste la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

2019.10

EUROLUBE EQUIPMENT by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se PHONE +46 (0)8-747 67 10 FAX +46 (0)8-715 20 74

 www.eurolube.com