


# 3:1 OIL PUMP KIT FOR IBC TANK

PART NO / ART.NR. 137-09

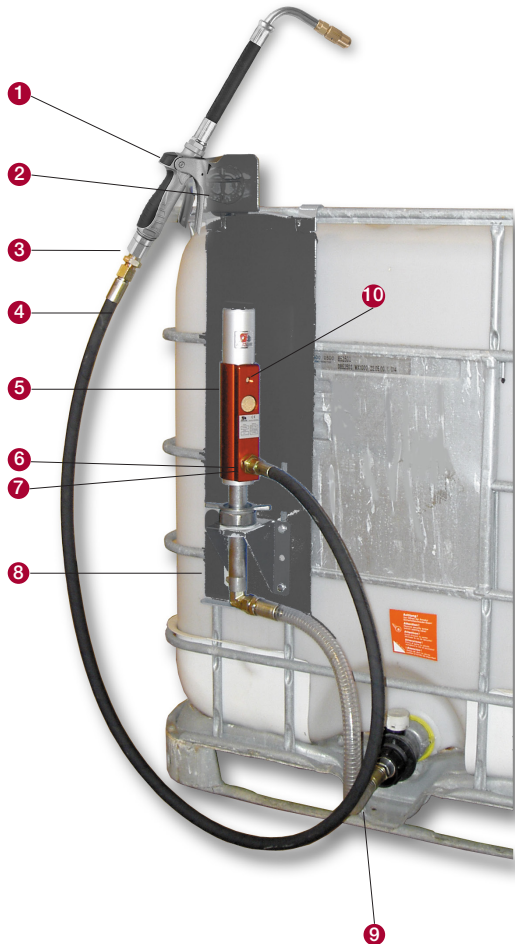

NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
1	10377	Oil control valve / oljeventil
2	1068806	IBC bracket / IBC fäste
3	1367594	1/2" Adapter BSPTxBSP (M)
4	16744	1/2 x 6m distribution hose / utloppsslang
5	B13761	3:1 Oil Pump / oljepump
6	1367422	3/4" Bonded seal / tätningsbricka
7	1367268	3/4" Adapter BSPxBSP (M)
8	16730	Pump bracket / pumpfäste
9	1168807	3/4" Connection hose / anslutnings slang
10	1218756	Air connection kit Luftanslutningssats



## Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

**INSTALLATION:** Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

## Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

**INSTALLATION:** Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

## Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

**INSTALLATION:** Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

## Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

**INSTALLATION:** Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et adjuste la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

## Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

2019.10

EUROLUBE EQUIPMENT by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL [eurolube@alentec.se](mailto:eurolube@alentec.se) PHONE +46 (0)8-747 67 10 FAX +46 (0)8-715 20 74



[www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)