


# 5:1 OIL PUMP KIT FOR TANK & PIPED SYSTEM

PART NO / ART.NR. 157-03

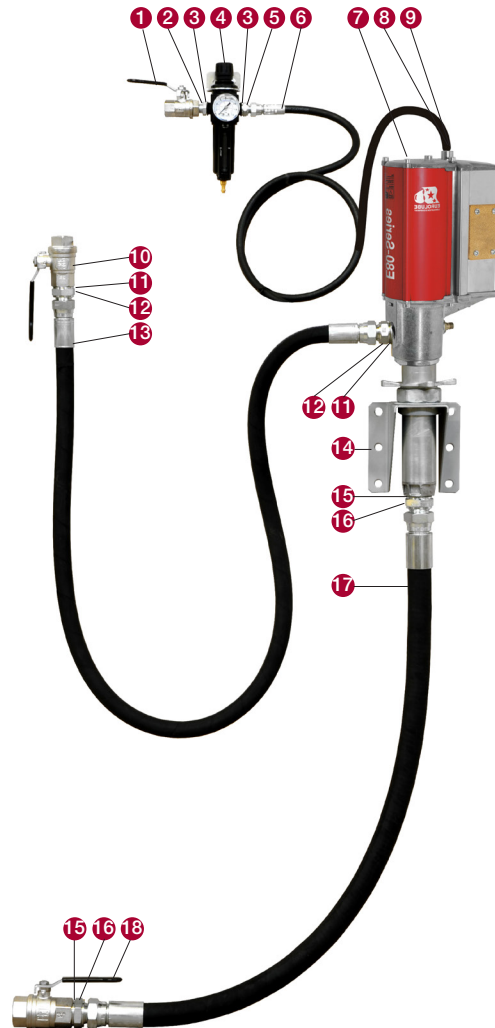

NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
1	1887257	1/4" Ball Valve / kulventil
2	1367587	1/4" Adapter BSPT x BSP (M)
3	1367264	1/4" Bonded seal / tättningsbricka
4	18715	1/4" Filter Regulator
5	1367267	1/4" Adapter BSP x BSP (M)
6	18710	1/4" x 1,5 m Air line hose / luftslang
7	15731	5:1 E80 Oil Pump / oljepump
8	1887465	1/4" Quick connector / snabbkopplingsnippel
9	1887464	1/4" Quick coupler / snabbkoppling
10	1367258	3/4" Ball valve / kulventil
11	1367422	3/4" Bonded seal / tättningsbricka
12	1367268	3/4" Adapter BSP x BSP (M)
13	16737	3/4" x 1,5m outlet hose / utloppsslang
14	16730	Wall bracket / väggfäste
15	1367266	1" Bonded seal / tättningsbricka
16	1367269	1" Adapter BSP x BSP (M)
17	16735	1" x 1m Connection hose / anslutningsslang
18	1367269	1" Ball valve / kulventil

## 🇬🇧 Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

**INSTALLATION:** Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

## 🇸🇪 Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

**INSTALLATION:** Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

## 🇩🇪 Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

**INSTALLATION:** Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

## 🇫🇷 Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

**INSTALLATION:** Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et adjuste la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

## 🇷🇺 Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

2017.02

EUROLUBE EQUIPMENT by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL [eurolube@alentec.se](mailto:eurolube@alentec.se) PHONE +46 (0)8-747 67 10 FAX +46 (0)8-715 20 74

[www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)