


5:1 OIL PUMP KIT FOR IBC or DRUM & PIPED SYSTEM

PART NO / ART.NR. 157-04

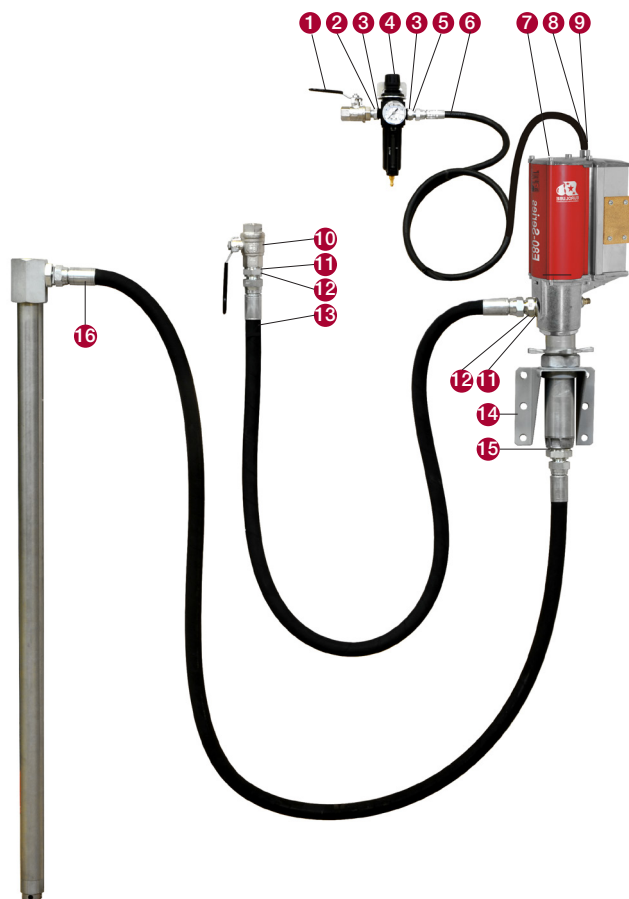

NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
1	1887257	1/4" Ball Valve / kulventil
2	1367587	1/4" Adapter BSPT x BSP (M)
3	1367264	1/4" Bonded seal / tättningsbricka
4	18715	1/4" Filter Regulator
5	1367267	1/4" Adapter BSP x BSP (M)
6	18710	1/4" x 1,5 m Air line hose / luftslang
7	15731	5:1 E80 Oil Pump / oljepump
8	1887465	1/4" Quick connector / snabbkopplingsnippel
9	1887464	1/4" Quick coupler / snabbkoppling
10	1367258	3/4" Ball valve / kulventil
11	1367422	3/4" Bonded seal / tättningsbricka
12	1367268	3/4" Adapter BSP x BSP (M)
13	16737	3/4" x 1,5m outlet hose / utloppsslang
14	16730	Wall bracket / väggfäste
15	1367266	1" Bonded seal / tättningsbricka
16	16750	Suction tube for IBC & drum / Sugrör för IBC & fat

Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

INSTALLATION: Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

INSTALLATION: Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

INSTALLATION: Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

INSTALLATION: Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et ajustez la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

2017.02

EUROLUBE EQUIPMENT by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se PHONE +46 (0)8-747 67 10 FAX +46 (0)8-715 20 74

www.eurolube.com