


5:1 OIL PUMP KIT FOR IBC TANK

PART NO / ART.NR. 157-26

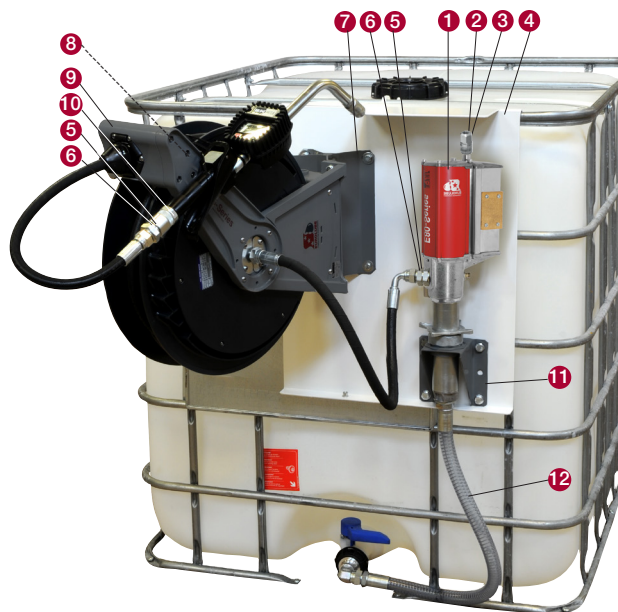

NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
1	15731	5:1 E80 Oil Pump / Oljepump
2	1887465	1/4" Quick connector / snabbkopplingsnippel
3	1887464	Quick coupler / snabbkoppling
4	1338871	Pump bracket for IBC / Pumphållare för IBC
5	1367422	3/4" Bonded seal / tättningsbricka
6	1317180	Adapter 3/4" x 1/2" BSP (M)
7	17751	Swing bracket / svängbart fäste
8	1338872	Oil Gun Holder / hållare oljeventil <i>(not shown on photo / ej med på bild)</i>
9	17837	S15 Hose Reel Oil 15m x 1/2" / slangupprullare
10	16813	Digital oil meter / digital oljemätare
11	16730	Wall bracket / väggfäste
12	1168807	IBC Tank connection kit

Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

INSTALLATION: Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

INSTALLATION: Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

INSTALLATION: Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

INSTALLATION: Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et ajustez la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

2017.02

EUROLUBE EQUIPMENT by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se PHONE +46 (0)8-747 67 10 FAX +46 (0)8-715 20 74



www.eurolube.com