

ADBLUE® NOZZLE / VENTIL FÖR ADBLUE®

PART NO 30211 / ART.NR. 30211



2025-04 ORIGINAL MANUAL

SERVICE GUIDE



General

Digital hose end meter soft-closing for AdBlue®, lockable with overfilling indication. Control valve with swivel and meter (1168819), powered by 2 replaceable AAA 1,5 V alkaline batteries. Lockable in closed and filling position. Built in sensor indicates when the vessel is full. Please refer to the sales catalogue for details on accessories. Or visit our website, www.eurolube.com.

WARNING! Never point a control valve at any portion of your body or another person. Accidental discharge of pressure and/or material can result in injury. Read these instructions carefully before installation, operation or service.

DO NOT EXCEED MAXIMUM PRESSURE


Allmänt

Digital handmätare mjukstängande för AdBlue®, låsbar med överfyllnadsindikator. Kontrollventil med svivel och mätverk (1168819), drivs med två AAA 1,5 V alkaliska batterier. Låsbar i stängt läge samt i fyllningsläge. Indikering med lampor när behållaren är full. För detaljerad information hänvisar vi till vår kompletta produkt-katalog eller vår hemsida www.eurolube.com.

VARNING! Rikta aldrig utloppsmunstycke mot någon kroppsdel eller någon annan person. Vätska kan lätt tränga in igenom hud och förorsaka skador. Läs dessa instruktioner innan ventilen installeras, används eller vid service.

ÖVERSKRID EJ MAX ARBETSTRYCK

HOW TO USE / ANVÄNDNING

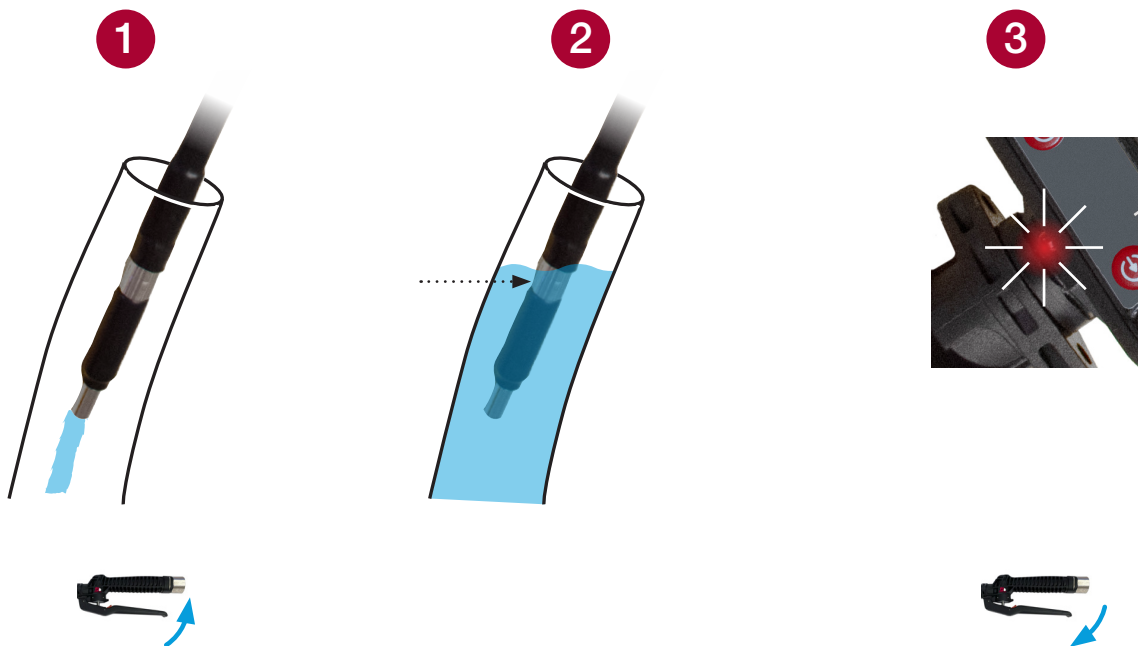

- Start dispensing by squeezing the trigger (1).
- When the fluid level reaches the second metal ring on the outlet hose (2), a red light on the meter housing will turn on (3).
- At that point, release the trigger to prevent overfilling.

Additional functions of the meter are explained in the meter manual (1168819) and the valve manual (10205).



- Starta tappningen genom att trycka in avtryckaren (1).
- När vätskenivån når den andra metallringen på utloppets slang (2), tänds en röd lampa på mätarhuset (3).
- Släpp då avtryckaren för att undvika överfyllning.

Ytterligare funktioner för mätaren förklaras i mätarmanualen (1168819) och ventilmanualen (10205).