


# 1:1 DISCHARGE PUMP KIT FOR MOBILE DRAINERS

PART NO / ART.NR. 317-44

2015.02

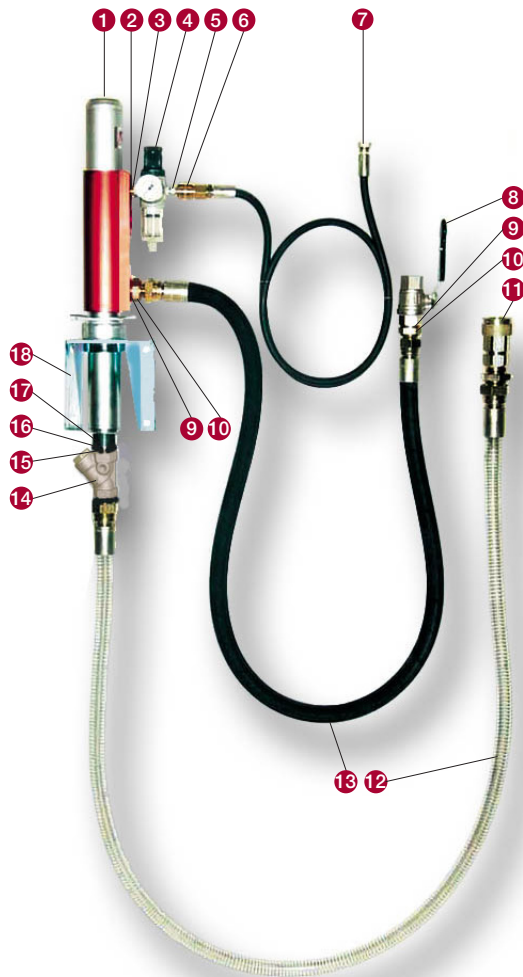

NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
1	B11741	1:1 Oil Pump
2	1367587	1/4" Adapter BSPTxBSP (M)
3	1367264	1/4" Bonded seal / tättningsbricka
4	18715	1/4" Filter Regulator
5	1887465	Connector / kopplingsnippel
6	1887464	Quick Cuopler / snabbkoppling
7	18710	1/4" x 1,5m air hose / luftslang
8	1367258	3/4" Ball valve / kulventil
9	1367422	3/4" Bonded seal / tättningsbricka
10	1368059	3/4" Adapter BSPxBSP (M)
11	1367769	Quick Coupler QR ISO-A 3/4"
12	1268992	1" x 2m Suction Hose / sugslang
13	16737	3/4" x 1,5m Distribution Hose / utloppsslang
14	1368995	1" Suction filter / sugsil
15	1368993	1" Adapter BSPTxBSP (M)
16	1368994	1" Adapter BSP (M) x BSP (F)
17	1367266	1" Bonded seal / tättningsbricka
18	16730	Wall bracket / väggfäste

## Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

**INSTALLATION:** Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

## Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

**INSTALLATION:** Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

## Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

**INSTALLATION:** Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

## Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

**INSTALLATION:** Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et adjuste la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

## Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

EUROLUBE EQUIPMENT by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL [eurolube@alentec.se](mailto:eurolube@alentec.se) PHONE +46 (0)8-747 67 10 FAX +46 (0)8-715 20 74

[www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)