


DF100 - WASTE OIL PUMP KIT FOR MOBILE DRAINERS

PART NO / ART.NR. 317-47

2015.02

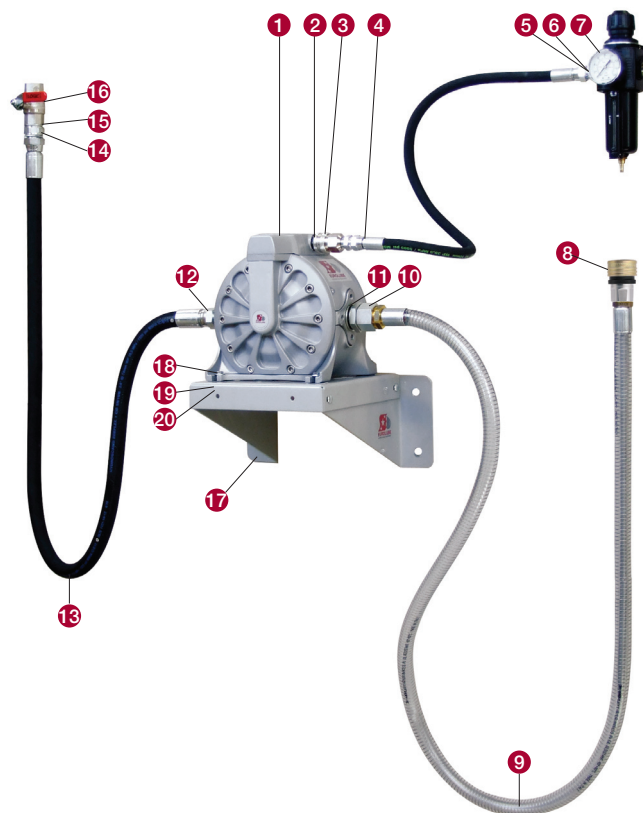

NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
1	11760	DF 100 Diaphragm Pump / membranpump
2	1887551	Connector / kopplingsnippel
3	1887494	Quick Coupler / snabbkoppling
4	18711	3/8" x 1,5m air hose / luftslang
5	1367271	3/8" Adapter BSPxBSP (M)
6	1367265	3/8" Bonded seal / tättningsbricka
7	18716	3/8" Filter regulator
8	1367769	3/4" QR ISO-A Quick Coupler / snabbkoppling
9	1269226	1" x 2m Suction Hose / suglsng
10	1367269	1" Adapter BSPxBSP (M)
11	1367266	1" Bonded seal / tättningsbricka
12	1369230	1" x 3/4" Adapter BSPT x BSP (M)
13	16737	3/4" x 1m Discharge Hose / utloppsslang
14	1367268	3/4" Adapter BSP x BSP (M)
15	1367422	3/4" Bonded seal / tättningsbricka
16	1367258	3/4" Ball Valve / kulventil
17	1018032	Wall bracket / väggfäste
18	1378263	M8 x 20 Bolt / bult
19	1317052	M8 Lock nut / låsmutter
20	1329228	ø8mm washer / bricka

Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

INSTALLATION: Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

INSTALLATION: Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

INSTALLATION: Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

INSTALLATION: Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et adjuste la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

EUROLUBE EQUIPMENT by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se PHONE +46 (0)8-747 67 10 FAX +46 (0)8-715 20 74



www.eurolube.com