

FOUNDING FRAME FOR SERVICE TOWER 17775

CONCRETE FOUNDATION





Montera delarna enligt skiss med de medföljande bultar och muttrar.
OBS! Säkerställ att de två halvorna är helt plana när bultarna dras åt.

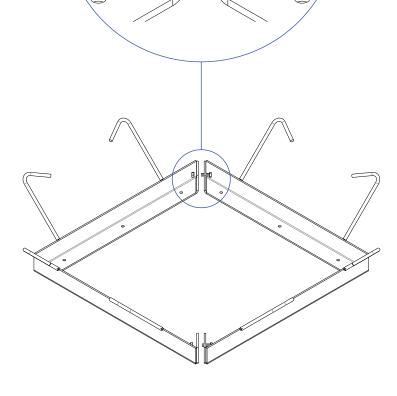

Minimum 800 mm in order for the bolts to clear. It can be more than 800mm but then it will be less surface area to carry the weight.